




Panelram - till Ankarlift

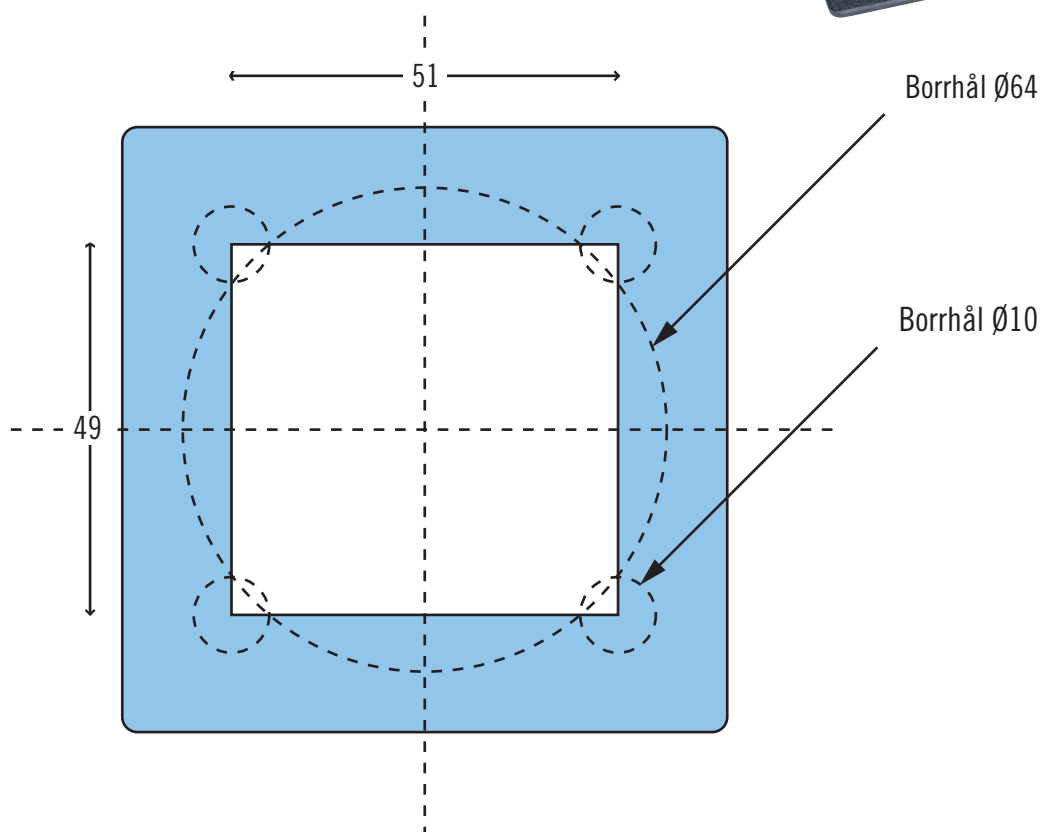

Håltagningsmall för manöverpanel.

1. Klipp ut mallen ovan. Tejpa fast den där panelen skall sitta.
2. Borra de fyra hålen i hörnen, $\varnothing 10$ mm.
3. Borra det stora hålet, $\varnothing 64$ mm.
(Max $\varnothing 70$ mm, för att säkra täckning).
4. Justera kanterna så att panelen får plats.
5. Limma fast ramen med sikaflex
(utan manöverreglaget, så att det inte fastnar).
6. Montera sedan reglaget enligt Ankarlifts manual.

ALT. Som alternativ går naturligtvis hålet (49x51 mm) att sågas ut direkt - med rätt verktyg.



Panelram till manöverpanel (1151)

Båtsystem



STAINLESS